

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SOFTDROP

Los SoftDrops de Rosco están impresos sobre algodón 100% con tintas fabricadas con una base de agua y un ignífugante basado en sal. Tenga cuidado de que el SoftDrop no se humedezca, ya que esto puede provocar que el ignífugante basado en sal se desprenda del tejido. Esto puede afectar a la calidad de la imagen y a las propiedades ignífugas del SoftDrop.

Los SoftDrops se envían plegados y embalados en plástico. Lo mejor es colgarlos directamente del embalaje para evitar manchas y suciedad. Abra el SoftDrop cuando esté listo para colgarlo. Manipule el borde superior, fijando las cintas de algodón y dejando que el SoftDrop caiga del embalaje detrás de usted. Los dobleces y las arrugas se eliminarán durante la noche. Si lo va a colgar a nivel del suelo antes de elevar el equipo, coloque una cubierta protectora sobre el suelo debajo del SoftDrop.

Los SoftDrops están plegados de manera que sea sencillo prepararlos para colgar. Los SoftDrops cuentan con ojales en el borde superior con cintas negras. Hay una cinta blanca en el ojal central, una roja en el izquierdo y una verde en el derecho para ayudar con la preparación para colgarlos. Consulte las instrucciones de montaje en la parte de atrás para más indicaciones acerca de cómo colgar el SoftDrop.

Dado que los SoftDrops se imprimen sobre algodón natural, es posible que demasiada tensión en una zona concreta provoque deformaciones en la urdimbre y la trama del material. Por lo tanto, es importante evitar excesiva tensión en ciertos puntos del SoftDrop durante la preparación, especialmente con forillos más grandes. Las dimensiones de todos los SoftDrops nuevos se comprueban detalladamente antes de su envío para garantizar que no se ha producido ninguna modificación de las medidas durante el proceso de impresión. Las imágenes con significativa arquitectura vertical se recomiendan colgar de la siguiente manera: primero asegúrese de que el riel superior está colocado correctamente en paralelo por encima del riel inferior, cuelgue secciones de aproximadamente 6 metros y luego vaya al set para comprobar que cada sección se alinea paralelamente con las ventanas del set. La tela restante a la izquierda o a la derecha puede atarse sin apretar al riel superior mientras se comprueban las secciones.

Se recomienda colgar los SoftDrops con buena tensión para estirar cualquier arruga o doblez. Para evitar la deformación de la imagen, no aplique tensión en las cintas de los ojales individuales sino aplique tensión de manera uniforme por los lados del forillo. Deje que el SoftDrop cuelgue durante al menos 12 horas, atado por todos los lados. Por lo general, este es tiempo suficiente para que todas las arrugas se eliminen.

Si fuera necesario, cuando se utiliza una vaina en el borde inferior, corte ranuras verticales en la parte posterior de la vaina para ayudar con la inserción del tubo dentro de la misma. Cuelgue el forillo con una separación de 1cm del suelo. Esto proporcionará una tensión suficiente para que los dobleces se eliminen.

En caso de que necesite eliminar pequeñas arrugas, utilice un vapor muy ligero en la parte posterior del forillo. No aplique demasiado vapor ni permita que el tejido se humedezca, ya que puede provocar que el ignífugante basado en sal se desprenda, afectando tanto a la calidad de la imagen como a las propiedades ignífugas del SoftDrop. La humedad atmosférica suele ser suficiente para que las arrugas se quiten.

En caso de que el SoftDrop se perforo o dañe, pegue cinta adhesiva en la parte posterior para que el daño no se extienda. Si fuera necesario, puede utilizar un rotulador para retocar la parte delantera del telón.

En caso de que el SoftDrop se ensucie, utilice un cepillo seco de cerdas rígidas para retirar la suciedad. Pintura, grasa, aceites u otros agentes colorantes que puedan ser absorbidos por el algodón no se pueden eliminar sin dañar las tintas de impresión.

Por favor, póngase en contacto con Rosco antes de realizar alteraciones en cualquier SoftDrop.


Si decide pintar por encima, lo mejor es realizar primero una prueba sobre una zona pequeña. La pintura puede causar que el ignífugante basado en sal se desprenda. Esto afectará a la calidad de la imagen y a las propiedades ignífugas del SoftDrop.

Recomendamos guardar los SoftDrops plegados dentro de una bolsa transpirable y en un ambiente seco. No los guarde en plástico durante largos periodos de tiempo porque la humedad se quedaría atrapada dentro del SoftDrop.

Cuando envíe el SoftDrop a Rosco, por favor, empaquételo en una bolsa plástica para mantenerlo seco durante el envío. Todos los forillos devueltos serán desembalados para comprobar que no tienen daños.

Instrucciones de montaje

Los SoftDrops se empaquetan con la idea de lograr un montaje sencillo.

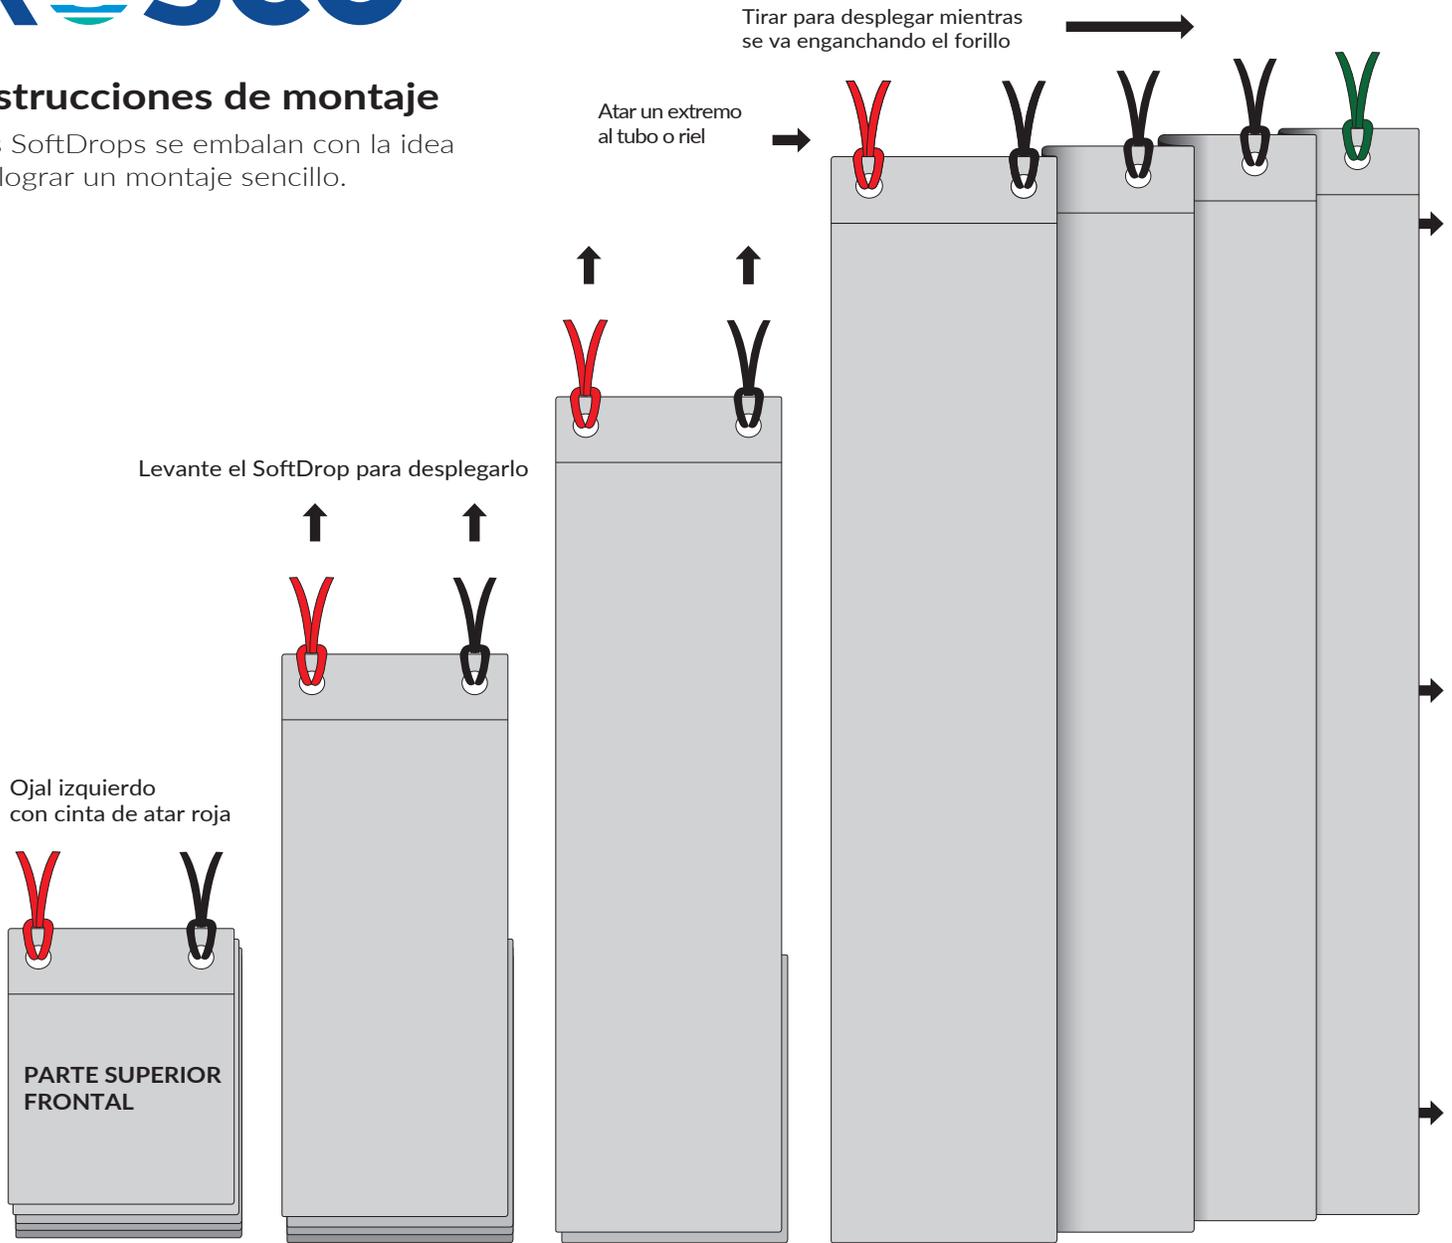

SoftDrop plegado

