

SoftDrop Pflege- und Handhabungsanweisungen

Rosco SoftDrops werden mit wasserbasierten Druckfarben und einem salzbasierten B1-Flammschutzmittel auf 100 % Baumwolle gedruckt. Achten Sie stets auf trockene Arbeitsbedingungen, denn sollte der SoftDrop nass werden, kann das Flammschutzmittel auslaugen. Dies kann sich sowohl auf die Bildqualität als auch die Flammschutzeigenschaften des SoftDrops auswirken.

SoftDrops werden gefaltet in Plastikfolie geliefert. Hängen Sie den SoftDrop am besten direkt aus der Verpackung heraus, um Schmutz und Staub zu vermeiden. Öffnen Sie den SoftDrop erst dann, wenn Sie zum Aufhängen bereit sind. Arbeiten Sie entlang der Oberkante, und befestigen Sie die mitgelieferten Baumwollschleifen an dem Rigg. Lassen Sie den SoftDrop aus der Verpackung hinter sich fallen. Sämtliche Faltnlinien und Knicke glätten sich über Nacht. Sollten Sie den SoftDrop am Boden auspacken, bevor sie das Rigg hochziehen, legen Sie vorher eine Schutzfolie entlang der gesamten Länge aus.

Der SoftDrop ist so gefaltet, dass er mit minimalem Aufwand gehängt werden kann. Er hat Ösen rundum, die mit schwarzen Baumwollschleifen versehen sind. Zur Orientierung gibt es am oberen Rand eine weiße Schleife in der mittleren Öse, eine rote Schleife in der Öse der linken Ecke und eine grüne in der rechten Ecke. Weitere Anweisungen zum Aufhängen finden Sie in den Handhabungshinweisen auf der Rückseite dieser Anleitung.

Da SoftDrops auf gewebte natürliche Baumwolle gedruckt sind, kann es sein, dass eine übermäßige Spannung zu Verformungen der Kett- und Schußfäden führt. Es ist daher wichtig, übermäßiges Ziehen während des Aufbaus zu vermeiden, besonders bei größeren Rücksetzern. Alle neuen SoftDrops werden vor dem Versand auf Maßhaltigkeit überprüft, um sicherzustellen, dass keine Verformung während des Druckvorgangs aufgetreten ist.

Wir empfehlen, SoftDrops unter leichter Spannung hängen zu lassen, damit die Falten und Knicke sich glätten können. Um eine Verformung des Bildes zu vermeiden, die einzelnen Ösen nicht überspannen. Spannen Sie die Seiten gleichmäßig über die gesamte Länge mittels der mitgelieferten Schleifen und Ösen. Lassen Sie den SoftDrop für mindestens 12 Stunden, an allen Seiten befestigt, hängen. In der Regel werden alle Falten in diesem Zeitraum verschwinden.

Sollten dennoch kleine Knitterfalten übrigbleiben, versprühen Sie einen sehr feinen Wassernebel auf der Rückseite des SoftDrops. Der Stoff soll nicht zu nass werden, da dies dazu führen kann, dass das Flammschutzmittel auf Salzbasis auslaugt. Dies wiederum kann sich auf die Bildqualität und Flammschutzeigenschaften des SoftDrops auswirken. Die Luftfeuchtigkeit reicht normalerweise aus, um die Falten verschwinden zu lassen.

Sollte ein SoftDrop durchstochen oder zerrissen worden sein, kleben Sie die Rückseite ab, um weitere Schäden zu minimieren. Bei Bedarf kann mit Kreide retuschiert werden.

Falls Schmutz auf den SoftDrop gelangt, entfernen Sie den Schmutz mit einer trockenen, steifen Bürste. Farbe, Fett, Öle oder andere verfärbende Substanzen, die in die Baumwolle eindringen können, sind nicht zu entfernen, ohne die Druckfarben zu beschädigen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Rosco-Ansprechpartner, bevor Sie Änderungen an einem SoftDrop vornehmen.


Wenn Sie übermalen möchten, empfehlen wir, zuerst einen kleinen Bereich zu testen. Farbe kann dazu führen, dass das Flammschutzmittel auf Salzbasis auslaugt. Dies kann die Bildqualität und die Flammschutzeigenschaften des SoftDrop beeinträchtigen.

Bewahren Sie SoftDrops am besten gefaltet in einer atmungsaktiven Hülle in trockener Umgebung auf. Nicht in Plastik aufbewahren, da sich über einen längeren Zeitraum in der Plastikhülle Feuchtigkeit ansammeln kann.

Wenn Sie einen SoftDrop zurück an Rosco senden, verpacken Sie ihn bitte in PVC, damit er während des Versands trocken bleibt. Alle Rücklieferungen werden ausgepackt und auf Schäden untersucht.

Handling Instructions

SoftDrops packed for easy installation

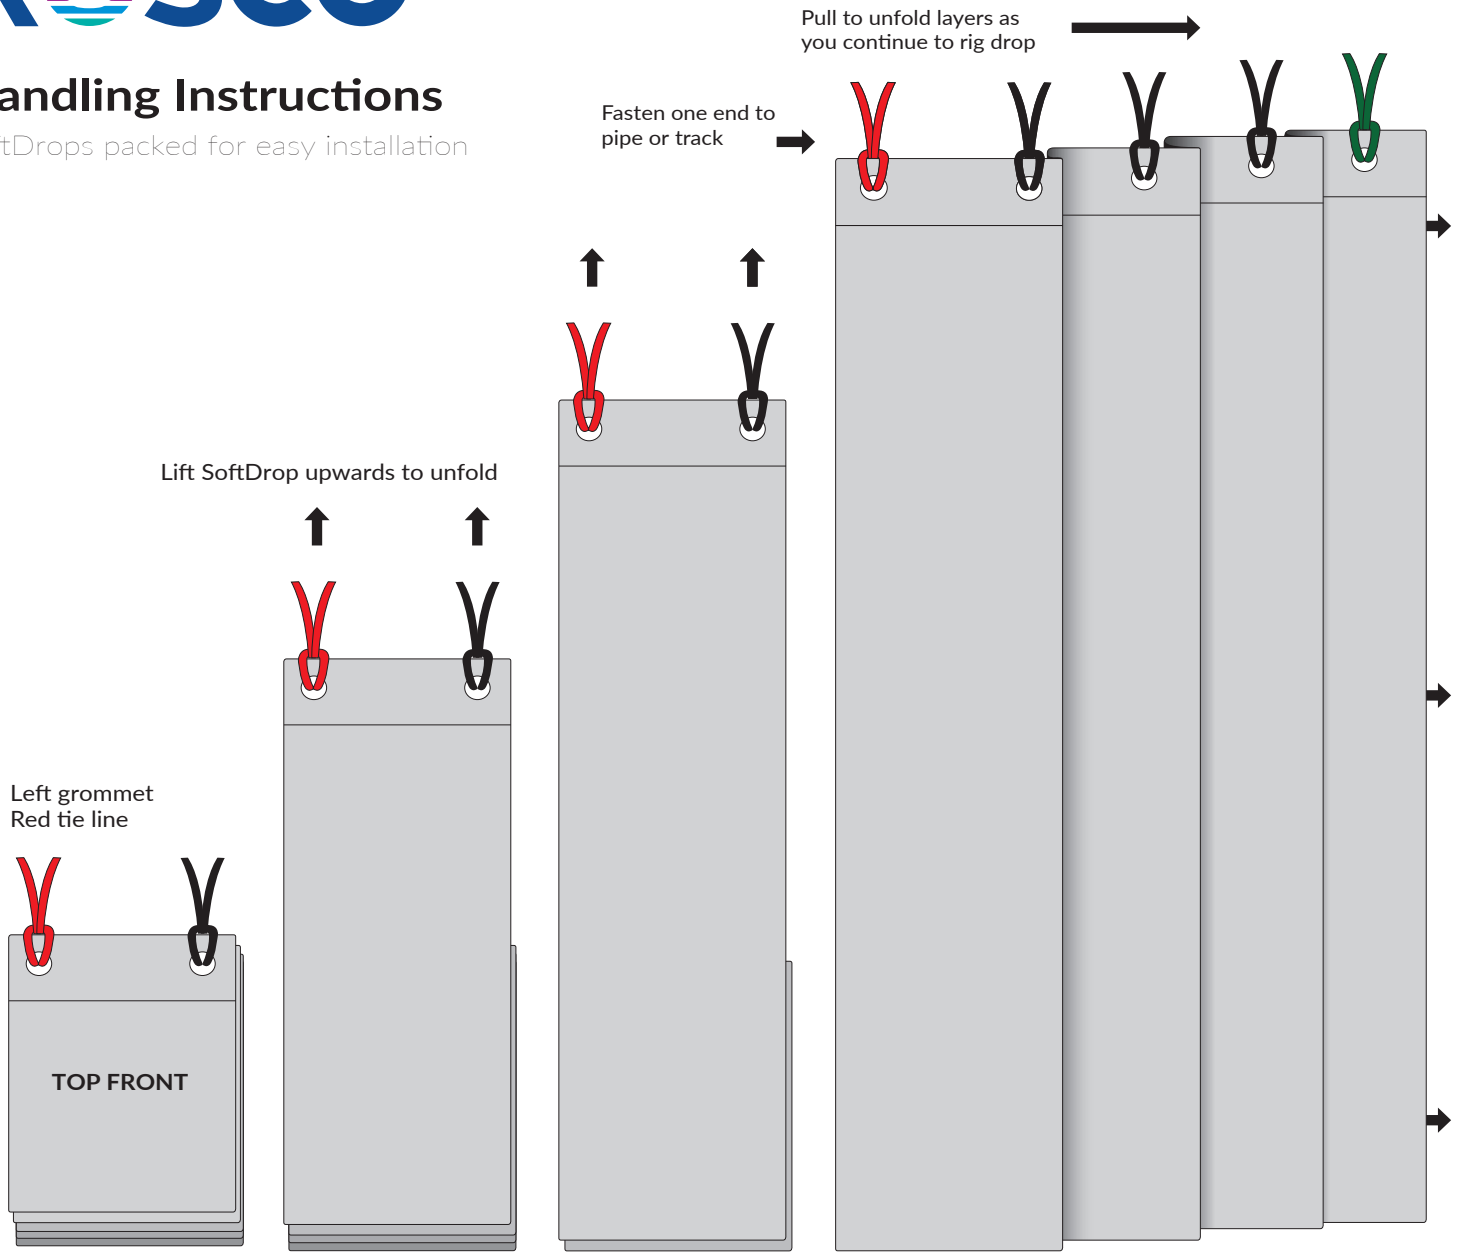

Folded SoftDrop

